



**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
«ИЗДЕЛМЕТ»**

**ПАСПОРТ  
(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)**

**КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА**

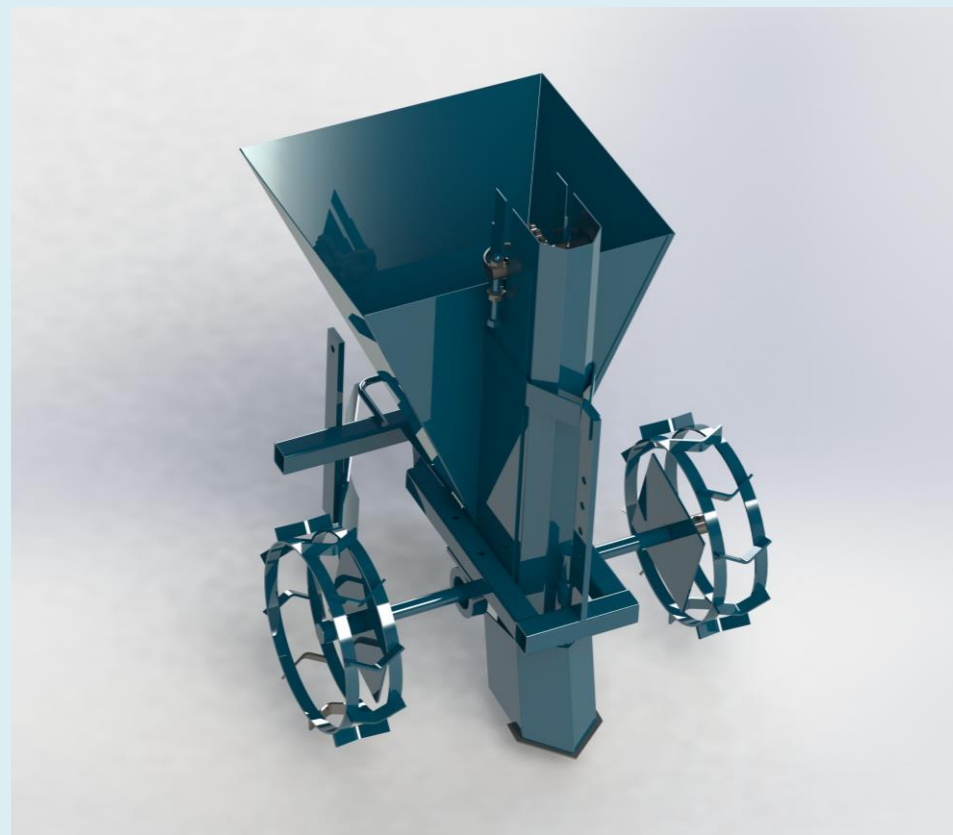

## КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА одnorядная навесная

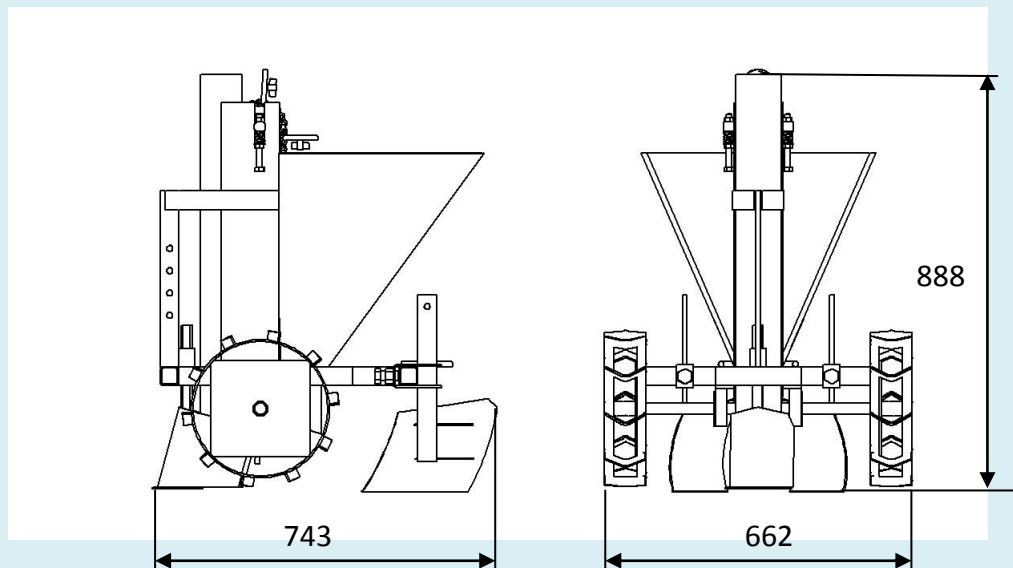

### Техническая характеристика:

- агрегатирование - мотоблок;
- тип высаживающего механизма - элеваторный;
- тип бороздодела - килевой;
- тип окучника - дисковый, с регулировкой угла атаки и расстояния между дисками;
- диаметр высаживаемых клубней - 4...6 см;
- шаг высадки клубней (при использовании входящих в комплект грунтозацепов и транспортера)-27 см;
- глубина высаживания клубней - 0...15 см;
- высота гребня - 0...25 см;
- ширина колеи - 60...66 см;
- число одновременно обрабатываемых рядов - 1;
- объём бункера - 34 л;
- вес (не более) - 50 кг;
- габаритные размеры (длина, ширина, высота (см)) - 74х66х88.

### **Гарантийные обязательства.**

Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи его торгующей организацией при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потребительских качеств.

### **Свидетельство о приемке.**

Картофелесажалки соответствуют требованиям конструкторской документации и признаны годными для использования.

**Изделие:**

**Дата выпуска:**

**Продавец:**

**Дата продажи:**

**Штамп магазина:**

Рекламации направлять по адресу:  
Россия, г. Липецк, ул. Юношеская, строение 59

### **ТЕЛЕФОНЫ:**

8-800-700-6048  
по России бесплатно

### **WEB:**

[www.izdelmet.ru](http://www.izdelmet.ru) [izdelmet.lipetsk@mail.ru](mailto:izdelmet.lipetsk@mail.ru)

### **Описание**



Картофелесажалка предназначена для механизированной высадки клубней картофеля в подготовленную (взрыхленную) почву на ровной поверхности или с предварительно нарезанными гребнями.

### **Установка и использование.**



К агрегату (мотоблоку) картофелесажалка присоединяется с помощью соответствующей сцепки конструкции производственной компании «Изделмет», приобретаемой отдельно. Для работы с картофелесажалкой оснастите мотоблок металлическими колесами с шипами (грунтозацепами), чтобы обеспечить надежное сцепление привода мотоблока с грунтом. Рекомендации по оснащению агрегата грунтозацепами производственной компании «Изделмет», см. в описании "Колёса универсальные металлические и грунтозацепы".

Порядок установки орудий на сцепку и сцепки на агрегат, приведены в описании, прилагаемом к сцепке.

Присоединение картофелесажалки к мотоблоку производится в следующем порядке:

- установите мотоблок и картофелесажалку на ровной площадке так, чтобы рамы мотоблока и картофелесажалки располагались параллельно площадке;
- переместите сцепку картофелесажалки с установленной скобой на уровень сцепного устройства мотоблока, закрепите сцепку в этом положении и соедините орудие с агрегатом.

Для установки глубины высаживания клубней ослабьте болт 1, опустите корпус бороздодела на нужную глубину и затяните болт 1.

Для регулирования высоты гребня используют регулировку установки стоек с отвалами: сближение и заглубление отвалов - для увеличения высоты гребней. Уменьшают высоту гребня раздвижением стоек и уменьшением заглубления отвалов.

Для изменения заглубления и расстояния между отвалами ослабьте болты 2, передвиньте стойки с отвалами на необходимое расстояние, опустите на требуемую глубину и затяните болты 2. Отвалы окучника должны располагаться симметрично относительно продольной оси картофелесажалки.

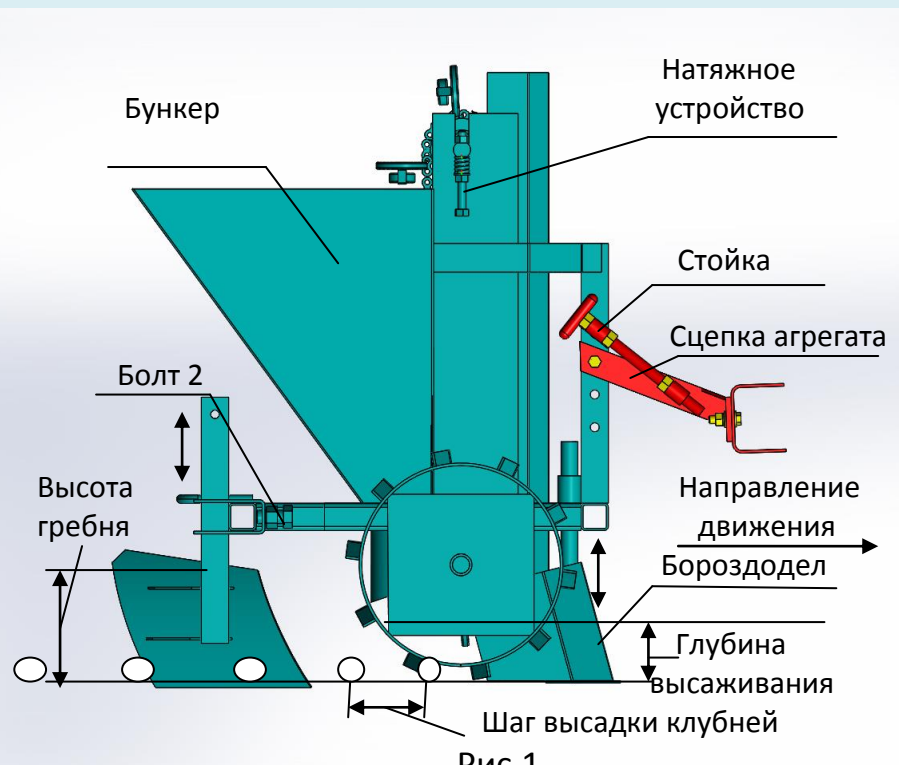


Рис.1.

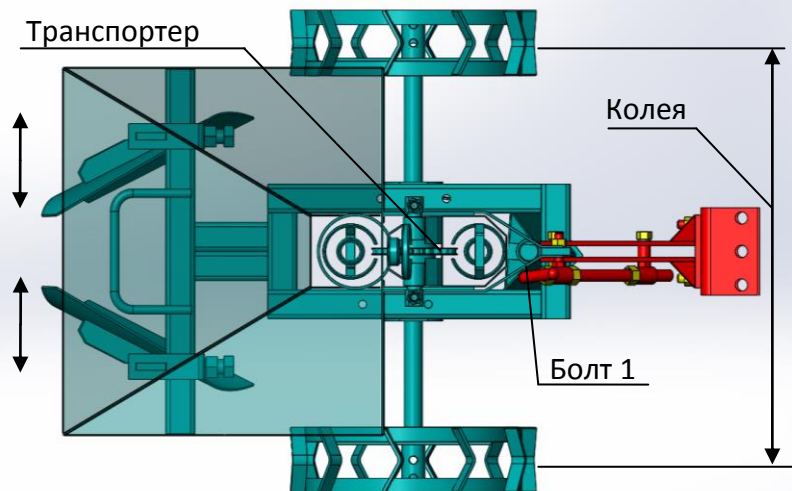


Рис.2.

При ослаблении натяжения цепи транспортера заверните болты натяжного устройства на несколько оборотов до необходимого натяжения и зафиксируйте гайками устройства.

Для облегчения работы с картофелесажалкой установите в передней части мотоблока противовес - 50...60 кг.


При повороте мотоблока приподнимайте картофелесажалку до выглубления бороздодела и окучника.

Не используйте картофелесажалку на целинных, залежных, каменистых почвах, в местах, где возможно повреждение орудия о корни деревьев и кустарников.


Для корректной работы транспортера рекомендуется наполнение бункера посадочным материалом не более 3/4 объема бункера.


Категорически запрещается движение задним ходом мотоблока с установленной картофелесажалкой.

### **Техника безопасности.**

 Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство.


Проверьте исправность картофелесажалки, надёжность затяжки резьбовых соединений, удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

 Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и маневрировании агрегата с установленной картофелесажалкой.

 При работе сохраняйте безопасное расстояние до орудия во избежание травм о выступающие острые углы и кромки.

При обслуживании орудия используйте защитные перчатки.

### **Техническое обслуживание и хранение.**

 По окончании работы произведите очистку картофелесажалки и сцепки, обработайте резьбовые соединения и детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24".

Хранить орудие рекомендуется в закрытом помещении.