

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ИЗДЕЛМЕТ»**

**ПАСПОРТ
(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)**

**Окучник дисковый
Однорядный**

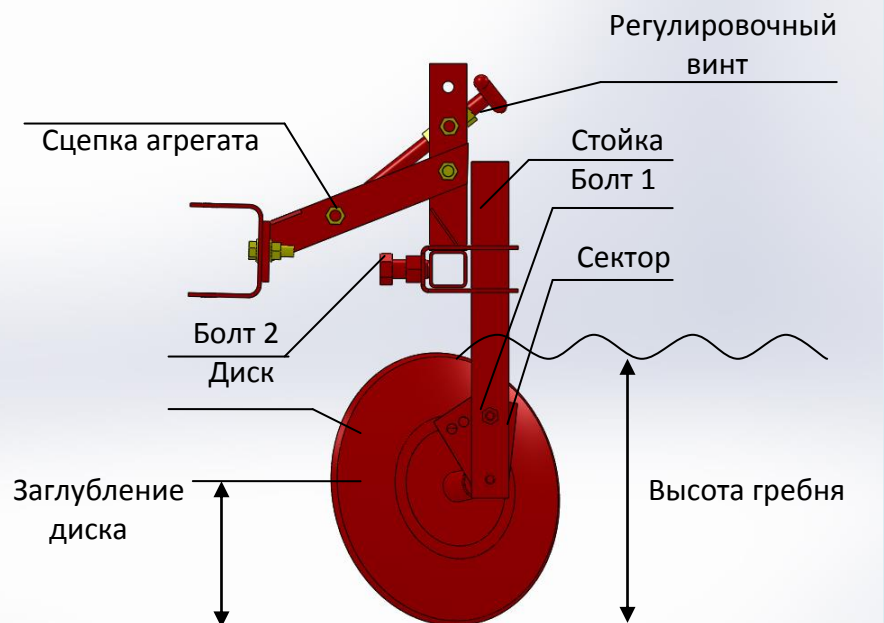


Рис.1.

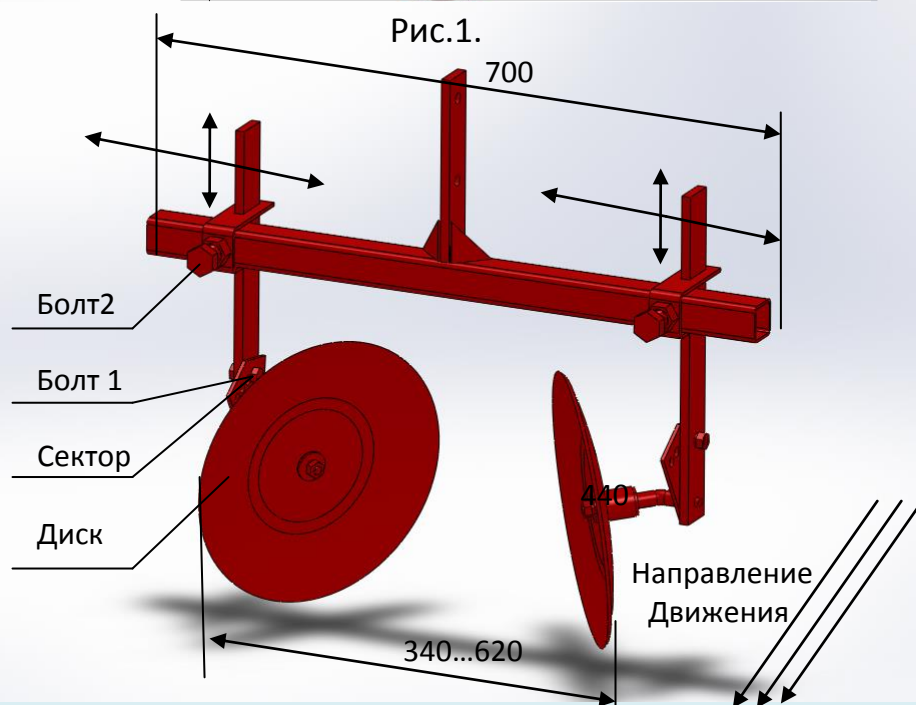



Рис.2.

Описание

 Окучник предназначен для нарезания борозд под посадку растений и окучивания почвы (рыхление почвы в междурядьях с одновременным приваливанием её из междурядий к нижним частям растений). Перед нарезанием борозд производите рыхление почвы культиваторами мотоблока или мотокультиватором.

Установка и использование.

Для установки окучника на агрегат (мотоблок или мотокультиватор) требуется сцепка конструкции производственной компании «Изделмет», приобретаемой отдельно.

Порядок установки окучника на сцепку и сцепки на агрегат приведен в описании, прилагаемом к сцепке.

Высоту гребня увеличивают сближением дисков, увеличением заглубления и угла атаки дисков. Уменьшают высоту гребня раздвиганием дисков, уменьшением заглубления и угла атаки дисков (см.рис 1; рис 2).

Для изменения угла атаки отверните гайку и извлеките болт 1 из отверстий в стойке и секторе окучника. Используя дополнительные отверстия в секторе окучника, установите и закрепите диск в нужном положении (одинаковом для правого и левого дисков).

Наклон сектора по направлению движения - уменьшение угла атаки, в обратную сторону - увеличение.


Для изменения расстояния между дисками ослабьте болты 2, передвиньте диски на необходимое расстояние и затяните болты 2. Диски окучника должны располагаться симметрично относительно продольной оси.


Заглубление дисков и удержание агрегата с установленным окучником в рабочем положении осуществляется приложением необходимых усилий к ручкам агрегата во время движения.


Изменение угла наклона окучника (агрегата) в вертикально-продольной плоскости производится регулировочным винтом сцепки. Для изменения рабочей длины стоек дисков окучника ослабьте болты 2, установите необходимую длину стоек и затяните болты 2. Правильность установки окучника можно корректировать во время работы.

Для работы с окучником оснастите агрегат грунтозацепами (металлическими колёсами с шипами), чтобы обеспечить надёжное сцепление привода агрегата с грунтом. Рекомендации по оснащению агрегата грунтозацепами производственной компании «Изделмет» см. в описании "Колёса - грунтозацепы".

Техника безопасности.


 Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство. Проверьте исправность окучника, надёжность затяжки резьбовых соединений, удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

 Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и маневрировании агрегата с установленным окучником.

 При работе сохраняйте безопасное расстояние до орудия во избежание травм о выступающие острые углы и кромки.

При обслуживании орудия используйте защитные перчатки.

Техническое обслуживание и хранение.

 По окончании работы произведите очистку окучника и сцепки, обработайте резьбовые соединения и детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24".

Хранить орудие рекомендуется в закрытом помещении.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи его торгующей организацией при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потребительских качеств.

Свидетельство о приёмке.

Окучники изготовлены в соответствии с конструкторской документацией и признаны годными для использования.

Изделие:

Дата выпуска:

Продавец:

Дата продажи:

Штамп магазина:

Рекламации направлять по адресу: Россия, г. Липецк, ул. Юношеская, строение 59 .

ТЕЛЕФОНЫ: 8-800-700-6048 по России бесплатно

WEB: www.izdelmet.ru izdelmet.lipetsk@mail.ru