


Рис.1.

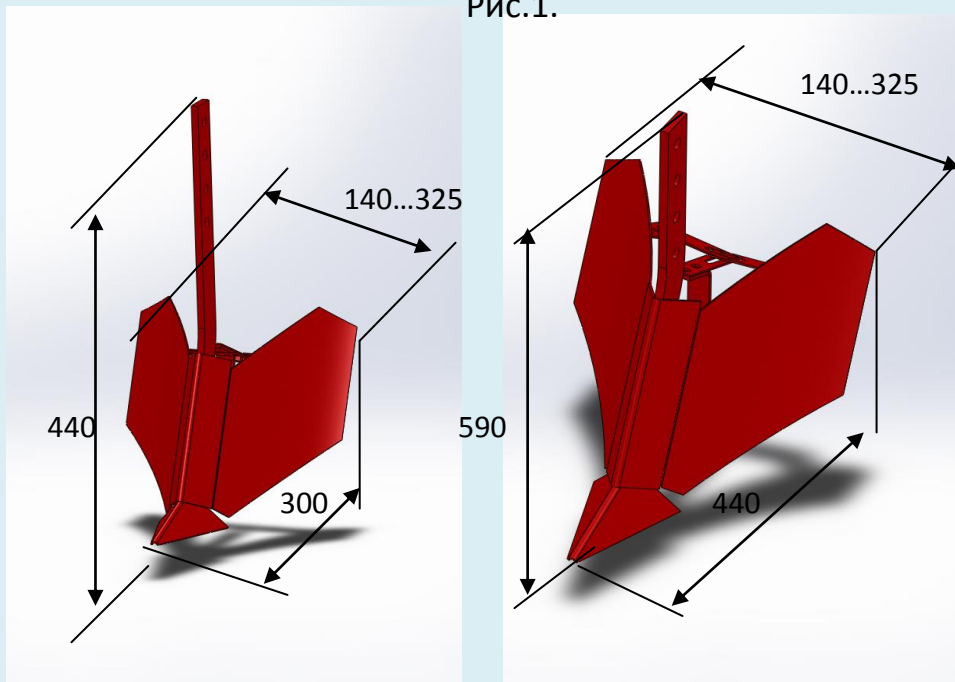

Окучник ОК-1.00

Окучник ОК-1.01

Рис.2.


**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ИЗДЕЛМЕТ»**

**ПАСПОРТ
(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)**

**Окучники
Однорядные**



Описание

 Окучник предназначен для нарезания борозд под посадку растений и окучевания почвы (рыхление почвы в междурядьях с одновременным приваливанием её из междурядий к нижним частям растений).

Перед нарезанием борозд производите рыхление почвы.

Агрегатируется с **мотоблоками** "Салют", "Нева", "Фаворит", "Мул", "Каскад", "Ока", "Угра", "Агро", "МТЗ", "Хонда", "Pubert Quatro", "Weima".

Установка и использование.

Для установки окучника на агрегат (мотоблок или мотокультиватор) требуется специальная сцепка конструкции производственной компании «Изделмет».

Порядок установки окучника на сцепку и сцепки на агрегат приведен в описании, прилагаемом к сцепке.

Ширина захвата (рис.2) регулируется разводом отвалов или неизменна.


Глубину обработки и ширину захвата настраивают в соответствии с видом и технологией обработки почвы.

Глубину обработки (рис.1) настраивают изменением угла наклона корпуса окучника (или угла наклона агрегата после заглубления окучника) в вертикально – продольной плоскости регулировочным винтом сцепки и (или) использованием дополнительных отверстий в стойке окучника.


Правильность установки окучника можно корректировать во время работы.


Для работы с окучником оснастите агрегат грунтозацепами (металлическими колёсами с шипами), чтобы обеспечить надёжное сцепление привода агрегата с грунтом. Рекомендации по оснащению агрегата грунтозацепами производственной компании «Изделмет» см. в описании "Колёса - грунтозацепы".

Техника безопасности.

 Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство.


Проверьте исправность окучника, надёжность затяжки резьбовых соединений, удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

 Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и маневрировании агрегата с установленным окучником.

 При работе сохраняйте безопасное расстояние до орудия во избежание травм о выступающие острые углы и кромки.

При обслуживании орудия используйте защитные перчатки.

Техническое обслуживание и хранение.

 По окончании работы произведите очистку окучника и сцепки, обработайте резьбовые соединения и детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24".

Хранить орудие рекомендуется в закрытом помещении.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи его торгующей организацией при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потребительских качеств.

Свидетельство о приёмке.

Окучники изготовлены в соответствии с конструкторской документацией и признаны годными для использования.

Изделие:

Дата выпуска:

Продавец:

Дата продажи:

Штамп магазина:

Рекламации направлять по адресу:

Россия, г. Липецк, ул. Юношеская, строение 59

ТЕЛЕФОНЫ:

8-800-700-6048

по России бесплатно

WEB:

www.izdelmet.ru

izdelmet.lipetsk@mail.ru