

Рис.1.

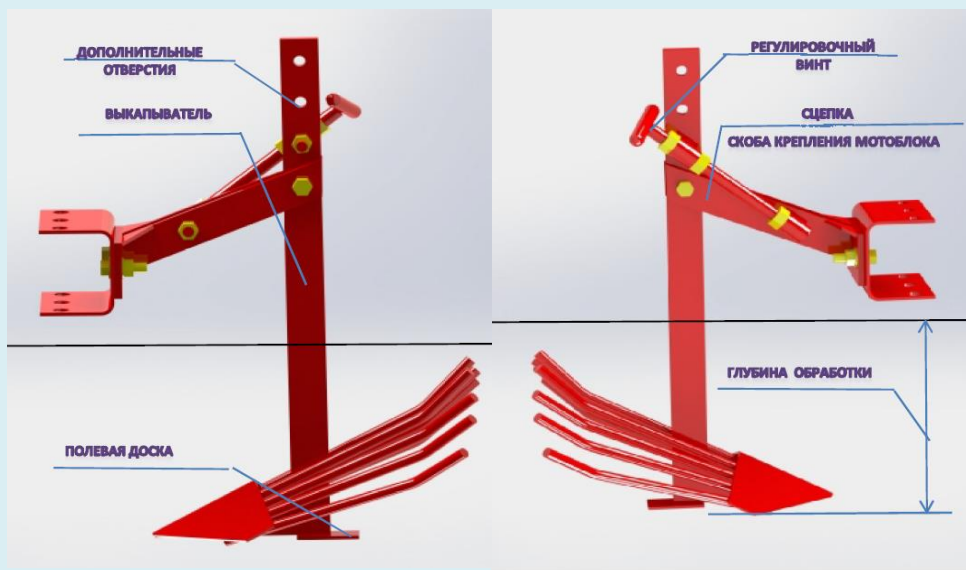


Рис.2.

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ИЗДЕЛМЕТ»**

**ПАСПОРТ
(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)**

**ВЫКАПЫВАТЕЛЬ
К МОТОБЛОКАМ**



Описание



Выкапыватель предназначен для извлечения клубнеплодов и корнеплодов из почвы, отсева земли и выкладки клубнеплодов и корнеплодов на поверхность грунта. Агрегатируется с **мотоблоками** "Салют", "Нева", "Фаворит", "Мул", "Каскад", "Ока", "Угра", "Агро", "МТЗ", "Хонда", "Pubert Quatro", "Weima", и **мотокультиваторами** "Крот", "Тарпан", "Мастер", DDE, "TX", "Мини Нева", "Viking", "Pubert", "Caiman", "Hobby", "Lilli", "MTD", "Partner", "Sun Guarden", "Eurosistemas", "Stiga Silex", "Flaing Yagle", "Hobby", "Futura", "FlyRiver", "Al-Ko", "DDE", "Patriot Garden", "Efco", "Fermer".

Установка и использование.

К агрегату (мотоблоку или мотокультиватору) выкапыватель присоединяется с помощью соответствующей сцепки конструкции производственной компании «Изделмет», приобретаемой отдельно.

Порядок установки выкапывателя на сцепку и сцепки на агрегат, приведены в описании, прилагаемом к сцепке.

Ширина обработки (см.рис.1) выкапывателя определяется по углу развода прутьев и неизменна.

Глубина выкапывания (см.рис.2) регулируется изменением угла наклона корпуса выкапывателя (или угла наклона агрегата после заглубления и выравнивания выкапывателя) в вертикально – продольной плоскости регулировочным винтом сцепки и (или) использованием дополнительных отверстий в стойке выкапывателя.

Для работы с выкапывателем оснастите агрегат грунтозацепами (металлическими колёсами с шипами), чтобы обеспечить надёжное сцепление привода агрегата с грунтом. Рекомендации по оснащению агрегата грунтозацепами производственной компании «Изделмет», см. в описании "Колёса универсальные металлические и грунтозацепы".

Техника безопасности.



Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство.

Проверьте исправность выкапывателя, надёжность затяжки резьбовых соединений, удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.



Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и маневрировании агрегата с установленным выкапывателем.



При работе сохраняйте безопасное расстояние до орудия во избежание травм о выступающие острые углы и кромки.

При обслуживании орудия используйте защитные перчатки.

Техническое обслуживание и хранение.



По окончании работы произведите очистку выкапывателя и сцепки, обработайте резьбовые соединения и детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24".

Хранить орудие рекомендуется в закрытом помещении.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи его торгующей организацией при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потребительских качеств.

Свидетельство о приёмке.

Выкапыватели соответствуют требованиям конструкторской документации и признаны годными для использования.

Изделие:

Дата выпуска:

Продавец:

Дата продажи:

Штамп магазина:

Рекламации направлять по адресу:

Россия, г. Липецк, ул. Юношеская, строение 59

ТЕЛЕФОНЫ:

8-800-700-6048

по России бесплатно

WEB:

www.izdelmet.ru

izdelmet.lipetsk@mail.ru